


# VERLEGEANLEITUNG

## REGUPOL PLAYFIX BOLLARD

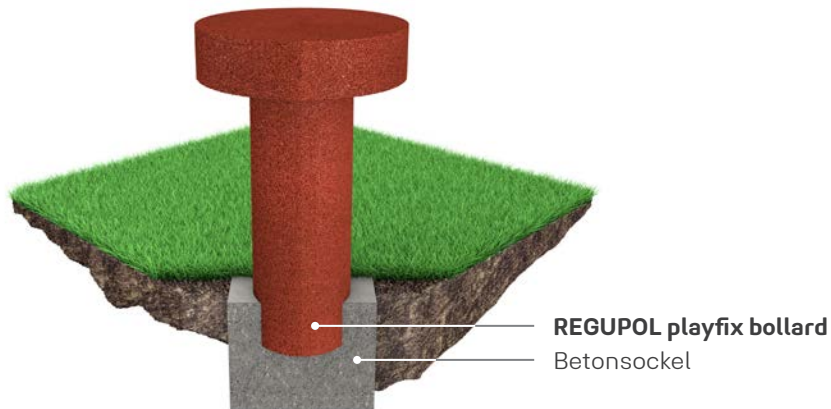

### Installation

Bei normaler Belastung können Begrenzungspoller von **REGUPOL** direkt in den Untergrund eingebettet werden. Setzen Sie den Stiel des Pollers ca. 30 cm tief ab Oberkante Nutzboden in den Untergrund. Der Untergrund muss nach Verfüllung des Lochs verdichtet werden. Bei starker Belastung müssen die Poller auch in ein Frischbetonbett (C30/37, XF4 oder gemäß den örtlichen Anforderungen) eingesetzt werden.

Das Frischbetonbett hat die Maße von 40 cm Höhe und 50 cm Durchmesser. Nach Einbettung des Stiels (ebenfalls 30 cm tief ab Oberkante Nutzboden) muss der Beton verdichtet werden.

Sind andere Höhen als die vorgegebenen gewünscht, lassen sich die Stiele mit einer Kettensäge vor der Installation auf die entsprechende Höhe zurechtschneiden.