

1. Allgemeine Informationen

Die Oberfläche von **REGUPOL climb** Kletterhallenböden ist strapazierfähig und unempfindlich, sie ist porenfrei und fugenlos, so dass Feuchtigkeit und Schmutz nicht eindringen können. Das reduziert den Reinigungsaufwand und damit die Unterhaltskosten erheblich, weshalb sich **REGUPOL climb** langfristig als äußerst kostengünstig erweist.

Grundsätzlich gelten die Unterlagen der Firma Pulastic (siehe Anlage).

Die richtige Erstpflge (ca. 3-5 Tage nach Fertigstellung) und eine regelmäßige Reinigung sind die Voraussetzung für die Erhaltung Ihres **REGUPOL climb** Kletterhallenbodens.

Die Reinigungszyklen sind abhängig von der Frequentierung. Ausschlaggebend sollte der am stärksten verschmutzte Bereich sein. Erfahrungsgemäß handelt es sich hierbei um den direkten Bereich vor den Kletterwänden (Sicherungsbereich).

Der Betreiber muss im Hinblick auf den Verschmutzungsgrad selbst entscheiden, ob eine Intensivreinigung halbjährig oder aber vierteljährig notwendig ist. Er muss weiterhin entscheiden, ob eine standardmäßige Nassreinigung ein- oder mehrmals wöchentlich durchgeführt werden muss.

Installieren Sie Sauberlaufzonen vor den Kletterhallenböden. Das ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um den Reinigungsaufwand erheblich zu reduzieren.

2. Hinweise

Bitte beachten Sie, dass nach jeder Intensivreinigung eine Nassreinigung gemäß des Reinigungskonzepts der Firma Pulastic durchzuführen ist.

Vor jeder Nassreinigung ist es sinnvoll den losen Schmutz abzusaugen oder abzukehren.

Für kleine Hallen empfehlen wir eine Tellerscheibenmaschine mit rotem Pad und einen Nassauger. Lassen Sie die aufgetragene Lösung auf keinen Fall eintrocknen.

Für größere Hallen empfehlen wir eine Schrubbsaugmaschine ebenfalls mit rotem Pad (z. B. Geräte von der Firma Nilfisk, Kärcher oder IPC Gansow o. a.).

Wenn bei bestimmungsgemäßer Nutzung die Reinigungsempfehlungen befolgt werden, übernimmt **REGUPOL** die

Gewährleistung für die Oberflächenbeschaffenheit von **REGUPOL climb**.

3. Reinigung

REGUPOL climb ist äußerst strapazierfähig und langlebig. Kein Bodenbelag der Welt ist jedoch vor langfristig auftretenden Abnutzungserscheinungen sicher. Für diesen Fall müssen Sie **REGUPOL climb** nicht entfernen und einen neuen Boden installieren. Stattdessen können Sie **REGUPOL climb** wieder neu versiegeln lassen. Das ist weitestgehend günstiger als ein neuer Boden. Falls Sie hierzu Fragen haben, sprechen Sie uns an.

4. Reparatur

Falls **REGUPOL climb** großflächig oder an einzelnen Stellen beschädigt wurde, ist dies kein Grund, den Boden vollständig zu entfernen und einen neuen Boden zu installieren. Wir können auf Teilflächen nicht nur die Nuttschicht erneuern, sondern sogar die elastische Basis-schicht. Dadurch können Sie Renovierungskosten sparen. Falls Sie hierzu Fragen haben, sprechen Sie uns an.

5. Zu vermeiden

Um Kratzspuren zu vermeiden, sollten Sie keine spitzen, kantigen Gegenstände über den Boden ziehen. Die Fläche sollte nicht mit hochhackigen Schuhen (High Heels) betreten werden.

6. Bestellungen Pulastic Reinigungsmittel

Pulastic Reinigungsmittel erhalten Sie direkt von uns. Ihre Bestellung senden Sie bitte unter Angabe einer Liefer- und Rechnungsadresse an: info@regupol.de

7. Fragen und Antworten

Fragen zum Reinigungsvorgang beantworten:

Christoph Weyandt
Tel. +49 2751 803-143
c.weyandt@regupol.de

Jan Weber
Tel. +49 2751 803-144
j.weber@regupol.de



REINIGUNGSEMPFELUNG PULASTIC® SPORTBÖDEN

BUILDING TRUST



IHR PULASTIC® SPORTBODEN IN TOP-ZUSTAND DURCH RICHTIGE UND REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Die Entscheidung für einen Sportboden trifft man nicht leichtfertig. Schließlich möchten Sie, dass sich Ihre Investition auch in Zukunft auszahlt, am besten ein Leben lang. Sika sieht das genauso und hat ein umfassendes Servicekonzept entwickelt, das garantiert, dass Ihr Pulastic® Sportbodensystem alle Nutzungs- und Sicherheitsanforderungen erfüllt. Die Pflege des Bodens spielt dabei eine entscheidende Rolle. Viele unserer Kunden nutzen bereits Pulastic® Reinigungsprodukte und unser Pflege-Know-how.

Reinigungsberatung

Eine regelmäßige Reinigung sorgt dafür, dass Ihr Pulastic® Boden sein mattes Aussehen und seine Rauheit behält. Das ist wichtig für die Sicherheit der Sportler und für optimale sportliche Leistungen. Die Reinigungsempfehlungen einschließlich der Pulastic® Reinigungsprodukte von Sika haben dabei einen echten Mehrwert. Die entsprechenden Dokumente können von der Pulastic® Website heruntergeladen werden.

Ein sauberer Anfang...

...ist die halbe Arbeit. Vor der Ingebrauchnahme muss ein neu verlegter Pulastic® Boden vorsorglich leicht gereinigt werden mit Pulastic® Eco Clean. Auf Wunsch bieten wir dazu eine Erstreinigung an. Diese Vorbehandlung ist erforderlich, um die weiteren Routine-Reinigungen zu vereinfachen.

Diese Erstreinigung kann kurz vor dem ersten Betreten – mindestens jedoch fünf Tage nach dem Anbringen der Sportbodenbeschichtung – erfolgen. Die Behandlung muss mit einer Scheuersaugmaschine ausgeführt werden. Für die weitere praktische Ausführung verweisen wir auf die Pulastic® Anweisungskarte für die Standard-Nassreinigung.



Eine Trockenreinigung...

...erfolgt täglich mit einem staubbindenden Mopp, der mit statischen Mopptüchern (ölfrei) ausgestattet ist. Diese tägliche Routine ist wichtig, weil Staub und Sand als Poliermittel wirken und die Oberflächen glatt und glänzend machen. Die Entfernung von Staub und Sand wirkt sich sehr positiv auf die sporttechnischen Eigenschaften und die Haltbarkeit Ihres Pulastic® Sportbodens aus.

Eine Fleckenentfernung...

...sollte täglich in Kombination mit den in der Fleckenentfernungsanleitung beschriebenen Reinigungsmitteln durchgeführt werden. Diese tägliche Routine ist wichtig, da Flecken auf dem Boden haften bleiben. Bestimmte Flecken können den Pulastic® Boden beschädigen oder sind im Laufe der Zeit nur sehr schwer zu entfernen. Die tägliche Fleckenentfernung wirkt sich sehr positiv auf die Haltbarkeit Ihres Pulastic® Sportbodens aus.

Eine Standard-Nassreinigung...

...sollte mindestens wöchentlich mit einer Scheuersaugmaschine mit einem roten Mopp-Pad und dem Reinigungsmittel Pulastic® Eco Clean durchgeführt werden. Wichtig ist, dass das in Wasser gelöste Reinigungsprodukt schrubkend aufgetragen wird und das Schmutzwasser sofort wieder aufgesaugt wird. Dies verhindert ein Eintrocknen von Schmutz und wird „direkte Methode“ genannt. Pulastic® Eco Clean ist in einem Verhältnis von 1:200 zu mischen, d. h., 50 ml Produkt wird auf 10 Liter Wasser gegeben.

Bei einem unzureichenden Reinigungsergebnis empfiehlt es sich, die Reinigungslösung einwirken zu lassen, damit sich Schmutz lösen kann. Die Reinigungslösung wird dabei mit der Scheuersaugmaschine aufgetragen und erst nach 10 Minuten Einwirkzeit wieder schrubkend aufgesaugt. Die Reinigungslösung darf nicht eintrocknen! Dies wird auch die „indirekte Methode“ genannt.

Für die tägliche Reinigung siehe die Pulastic® Anweisungskarte mit den Piktogrammen.

Eine Intensivreinigung...

...sollte zweimal jährlich durchgeführt werden. Eine Tiefenreinigung, bei der Seifenreste, Fett, Schmutz und Bakterien entfernt werden, kann erfolgen, sobald der Boden mindestens 6 Monate alt ist. Es ist ratsam, diese Reinigung in regelmäßigen Abständen vorzunehmen, z. B. in den Sommer- und Weihnachtsferien. Die Intensivreinigung sollte mit einer Scheuersaugmaschine, die mit roten Pads ausgestattet ist, und dem Reinigungsprodukt Pulastic® Deep Clean durchgeführt werden.

Das gelöste Reinigungsmittel wird schrubkend aufgetragen, aber nicht direkt aufgesaugt. Die aufgetragene Lösung 5 bis 10 Minuten einwirken lassen, aber nicht austrocknen lassen! Das verschmutzte Wasser sollte dann schrubkend aufgesaugt werden. Dies nennt man auch die „indirekte Methode“.

Danach sollte der Boden gespült werden. Wenden Sie die Standard-Nassreinigung mit Pulastic® Eco Clean an, die so genannte „direkte Methode“. Dieser Vorgang sorgt dafür, dass die in den Poren verbliebenen Rückstände entfernt werden. Dieser Schritt ist untrennbar mit der Intensivreinigung verbunden und sollte niemals ausgelassen werden!

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Postfach 420 · 7400 AK Deventer · Die Niederlande

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · BTW: NL005686246B01 · IHK Utrecht: 30062406

Für unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen siehe unsere Website www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

Pulastic® Deep Clean ist im Verhältnis Produkt - Wasser von 1:10 anzuwenden. Das bedeutet, dass 1 Liter des Produkts auf 10 Liter Wasser gegeben werden sollte.

Bitte beachten Sie auch die Pulastic® Anweisungskarte mit Piktogrammen für die Intensivreinigung.



Passen Sie Ihr Reinigungsverfahren an...

...für Sicherheit und optimale sportliche Leistungen. Dies erreichen Sie, indem Sie Ihr Reinigungsverfahren auf den Verschmutzungsgrad des Bodens abstimmen, der sich aus der Belegung Ihrer Sportstätte und der spezifischen Verwendung des Pulastic® Sportbodens ergibt.

Um Aufschluss darüber zu erhalten, ist der „Ratgeber zur Festlegung des Reinigungsverfahrens“ erhältlich. Die hier gegebenen Standardempfehlungen werden bei normaler Belegung in den meisten Fällen ausreichen. Für eine persönliche Reinigungsberatung können Sie sich natürlich jederzeit direkt an die Verkaufsabteilung wenden.

Noch ein paar Tipps

- Die Verwendung einer guten Sauberlaufmatte verringert die Verbreitung von Staub und Sand auf dem Boden.
- Die Verwendung von Sportschuhen mit schwarzen Sohlen vergrößert das Risiko von schwer zu entfernenden Spuren, daher wird dringend empfohlen, diese zu verbieten.
- Für die normale Nass- und Intensivreinigung reicht kaltes Wasser aus. Die Verwendung von lauwarmem oder heißem Wasser hat keinerlei Auswirkungen auf die Leistung der Pulastic® Reinigungsprodukte.
- Scheuersaugmaschinen sollten auf niedrige Drehzahl eingestellt werden (maximal 150 U/min).
- Die Einhaltung der Pulastic® Reinigungsempfehlungen wirkt sich sehr positiv auf die Haltbarkeit Ihres Pulastic® Sportbodens aus.
- Nachteilige Folgen, die durch die Verwendung anderer Reinigungsprodukte als der Original Pulastic® Produkte entstehen, liegen außerhalb der Verantwortung und Haftung von Sika.
- Nachteilige Folgen aufgrund der Verwendung von anderen als den vorgeschriebenen Pads liegen außerhalb der Verantwortung und Haftung von Sika.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Postfach 420 · 7400 AK Deventer · Die Niederlande

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · BTW: NL005686246B01 · IHK Utrecht: 30062406

Für unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen siehe unsere Website www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

RATGEBER ZUR BESTIMMUNG DES REINIGUNGSVERFAHRENS

Informationsblatt zur Bestimmung eines ausgeglichenen Reinigungsverfahrens für Pulastic®-Sportböden

Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Ein qualitativ hochwertiger Sportboden verdient eine qualitativ hochwertige Pflege. Daher bietet Sika Nederland B.V. einen Ratgeber zur Bestimmung eines ausgeglichenen Reinigungsverfahrens an. ▲ Die Nutzung und der Belegungsgrad des Pulastic® Sportbodens sind wesentliche Faktoren bei der Wahl eines Reinigungsverfahrens. ▲ Dieser Ratgeber ist als Informationsblatt zu verstehen. ▲ Die Verwendung von Harz (Handball) und/oder Magnesium (Turnen) wirkt sich direkt auf das in der jeweiligen Halle zu wählende Reinigungsverfahren aus. Das Team von Pulastic berät Sie diesbezüglich gern. ▲ Bei Fragen zu einer abweichenden Belegung oder Nutzung des Pulastic® Sportbodens: E-Mail: sor@nl.sika.com oder Telefon: +31 570 85 42 51. 		
Belegungsgrad	Niedrig	Normal	Hoch
Reinigungsverfahren	angepasstes Verfahren Sportanlagen mit geringer Belegung, tagsüber und an 2-3 Tagen pro Woche.	Standard-Pulastic-Empfehlung Sportanlagen mit durchschnittlicher Belegung, tagsüber und eventuell abends und an 4-5 Tagen pro Woche.	angepasstes Verfahren Sportanlagen mit hoher Belegung tagsüber und abends sowie an 6-7 Tagen in der Woche.
Fleckenentfernung	wöchentlich	täglich	täglich
Staubwischen	3 Mal pro Woche	täglich	2 Mal am Tag
Nassreinigung mit Pulastic Eco Clean	1 Mal pro 2 Wochen mittels der „indirekten“ Methode	mindestens 1 Mal pro Woche mittels der „direkten“ Methode.	mindestens 3 Mal pro Woche mittels der „direkten“ Methode. oder mindestens 2 Mal pro Woche mittels der „indirekten“ Methode
Periodische Reinigung mit Pulastic Deep Clean	1-2 Mal pro Jahr	2 Mal pro Jahr	3 Mal pro Jahr

Reinigungsmethoden erläutert	<p>„Direkte“ Methode</p> <p>Schritt 1: Füllen Sie den Wassertank der Scheuersaugmaschine mit der Lösung des Reinigungsproduktes und achten Sie dabei auf das richtige Verhältnis.</p> <p>Schritt 2: Bringen Sie das rote Pad (Scotch-Brite) unter der Scheuersaugmaschine an.</p> <p>Schritt 3: Anschließend wird die Lösung auf den Boden aufgetragen und muss direkt wieder aufgesaugt werden.</p>	<p>„Indirekte“ Methode</p> <p>Schritt 1: Füllen Sie den Wassertank der Scheuersaugmaschine mit der Lösung des Wartungsproduktes und achten Sie dabei auf das richtige Verhältnis.</p> <p>Schritt 2: Bringen Sie das rote Pad (Scotch-Brite) unter der Scheuersaugmaschine an. Bei hartnäckigen Flecken kann auch ein grünes/blaus Pad verwendet werden.</p> <p>Achtung: Dies kann die Oberschicht des Bodens angreifen.</p> <p>Schritt 3: Anschließend muss die Lösung durch Schrubben auf den Boden aufgetragen werden.</p> <p>Schritt 4: Lassen Sie die aufgetragene Lösung des Reinigungsproduktes gemäß Anleitung einwirken. ACHTUNG: Aufgetragene Reinigungsprodukte dürfen niemals auf dem Boden zurückbleiben oder eintrocknen.</p> <p>Schritt 5: Die aufgetragene Lösung anschließend durch Schrubben mit der Scheuersaugmaschine aufsaugen.</p>
	<p>Rechtliche Mitteilung</p> <p>Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen gemäß den Vorschriften von Sika. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte und beruhen auf Labortests, die die Praxiserprobung nicht ersetzen. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z. B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher an den Technischen Beratungsdienst von Sika, bevor Sie die Produkte von Sika einsetzen. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.</p>	

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Postfach 420 · 7400 AK Deventer · Die Niederlande

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · BTW: NL005686246B01 · IHK Utrecht: 30062406

Für unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen siehe unsere Website www.sika.nl



A SIKA BRAND

ANWEISUNGSKARTE

STANDARD NASSREINIGUNG

1. Dosieren



Dosierung des Reinigungsprodukts
50 ml Produkt pro 10 L Wasser
(1:200)

2. Anbringen Mopp-Pad



Rotes Mopp-Pad unter der
Scheuersaugmaschine anbringen.

3. Auftragen der Flüssigkeit und Aufsaugen



Flüssigkeit schrubkend auftragen
und sofort aufsaugen. Tätigkeit
mit normaler Laufgeschwindigkeit
durchführen.



Pulastic® Eco Clean

Standard-Reiniger nach Ingebrauch-
nahme des Pulastic® Sportbodens.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Postfach 420 · 7400 AK Deventer · Die Niederlande

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · BTW: NL005686246B01 · IHK Utrecht: 30062406

Für unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen siehe unsere Website www.sika.nl

PULASTIC[®]
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

ANWEISUNGSKARTE

PERIODISCHE REINIGUNG

1. Dosieren



Dosierung des Reinigungsprodukts
1 L Produkt pro 10 L Wasser (1:10)

2. Anbringen Mopp-Pad




Rotes Mopp-Pad unter der
Scheuersaugmaschine anbringen.

3. Auftragen der Flüssigkeit



Flüssigkeit schrubgend
auftragen. Tätigkeit mit normaler
Laufgeschwindigkeit durchführen.

4. Einwirkzeit

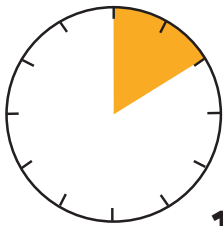

10 min

Wichtig: Die aufgetragene Lösung
darf nicht eintrocknen.

5. Aufsaugen



Flüssigkeit schrubgend
aufsaugen. Tätigkeit mit niedriger
Laufgeschwindigkeit durchführen.

6. Nachreinigung

Reinigen Sie – als Bestandteil
der periodischen Reinigung – den
Pulastic® Sportboden nochmals mit
Pulastic® Eco Clean. Siehe auch die
Anweisungskarte zur Standard-
Nassreinigung.

Wichtig: diesen Schritt nicht
auslassen.



Pulastic® Deep Clean

Periodischer Reiniger (2x pro Jahr)
nach den ersten 6 Monaten nach
Ingebrauchnahme des Pulastic®
Sportbodens (Schritt 1-5).



Pulastic® Eco Clean

Reiniger zur **Nachreinigung** des
Pulastic® Sportbodens (Schritt 6).

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Postfach 420 · 7400 AK Deventer · Die Niederlande

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · BTW: NL005686246B01 · IHK Utrecht: 30062406

Für unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen siehe unsere Website www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

ANWEISUNGSKARTE FLECKENENTFERNER

1. Einsprühen



Tägliches Staubwischen und die Entfernung von Flecken sind Teil der standardmäßigen Reinigung. Verschmutzung mit Pulastic® Pflegeprodukt einsprühen und einwirken lassen. **Wichtig:** das aufgetragene Produkt **nicht** eintrocknen lassen.

2. Schrubben



Verschmutzung mit einer schrubbenden/kreisenden Bewegung bearbeiten.

Wichtig: Zu starkes Scheuern kann den Boden beschädigen. Benutzen Sie immer ein weiches Mopp-Pad.

3. Trockenreiben



Fleck mit einem Mikrofasertuch trockenreiben. Schritt 1 bis 3 ggf. wiederholen.



Standard
Reiniger



Kraft-
reiniger

Pulastic® Eco Clean

Standard-Reiniger für die meist vorkommenden Flecken auf dem Pulastic® Sportboden.

Pulastic® Deep Clean

Kraftreiniger für die hartnäckigeren Flecken auf dem Pulastic® Sportboden.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Postfach 420 · 7400 AK Deventer · Die Niederlande

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · BTW: NL005686246B01 · IHK Utrecht: 30062406

Für unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen siehe unsere Website www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

FLECKENTABELLE

WELCHES REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN SIE
BEI WELCHEM FLECK?

Art von Verschmutzung/Fleck	Produkt	Verhältnis	Anmerkung
Fett, Öl, Teer, Stift	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean TASKI Speedball Original	10 % 10 % -	Von Hand Von Hand Von Hand*
Gummistreifen/-kratzer	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean	2 % 10 %	Von Hand Von Hand
Handballharz	TASKI Tapi Spotex 1	-	Von Hand*
Kaugummi	TASKI Tapi Gum	-	Von Hand*
Rost	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean TASKI Clonet	2 % 10 % 2 %	Von Hand Von Hand Von Hand*
Konfetti	Pulastic® Eco Clean	2 %	Von Hand
Magnesium (lokale Verschmutzung)	Pulastic® Eco Clean	2 %	Von Hand
Magnesium (andere als lokale Verschmutzung)	Pulastic® Eco Clean	0,5 %	Scheuersaugmaschine
Blut, Erbrochenes	Pulastic® Eco Clean	2 %	Von Hand
Alkoholische Flüssigkeiten/ Erfrischungsgetränk	Pulastic® Eco Clean	2 %	Von Hand
Essensreste, Obst	Pulastic® Eco Clean	2 %	Von Hand
(Reste von) Klebestreifen, Aufkleber, Leim	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean	10 % 10 %	Von Hand Von Hand

* Siehe für dieses Produkt die entsprechende Gebrauchsanweisung des Lieferanten.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Postfach 420 · 7400 AK Deventer · Die Niederlande

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · BTW: NL005686246B01 · IHK Utrecht: 30062406

Für unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen siehe unsere Website www.sika.nl

PULASTIC[®]
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND